Radiateurs électriques pour chauffage

Modèle numérique - Type 17E45

MAYA

GARANTIE SUR LA PARTIE ÉLECTRIQUE 2 ANS

GARANTIE SUR LE CORPS DE CHAUFFE 5 ANS

MANUEL D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

Lisez attentivement la notice avant d'installer et d'utiliser cet appareil!

MISE EN GARDE:

Avant toute opération merci de lire attentivement ces indications :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes handicapées par des déficiences mentales, physiques ou sensorielles, ou n'ayant pas l'expérience de cet appareil, ou ne sachant pas si elles en connaissent bien les consignes de sécurité ou les risques inhérents; les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
  Le nettoyage et l'entretien effectués normalement par l'utilisateur ne doivent pas l'être par des enfants sans supervision.

- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou être sous constante surveillance.

- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent procéder qu'à la mise en marche et à l'arrêt de cet appareil, dans la mesure où il a été placé et installé correctement, et à condition que les enfants soient supervisés, que les mesures de sécurité leur aient été expliquées et qu'ils comprennent les risques présents.
  Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher le cordon de l'appareil dans une prise, ne doivent pas régler ni nettoyer l'appareil, ni procéder à toute intervention qui incombe normalement à l'utilisateur.

- **ATTENTION** – Certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être apportée lorsque des enfants et des personnes faibles sont présentes.

- Le raccordement électrique de cet appareil doit être effectué par un électricien agréé afin de respecter les règles d'Installations électriques de la norme NF C 15100.
- L'appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant !
- En cas de doute à l'installation, contacter un technicien agréé.

Pour éviter une surchauffe, ne jamais couvrir le radiateur !

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de doute à l'installation, contacter un technicien agréé.
- Ce radiateur ne doit pas être installé sous une étagère.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE

Avant d'utiliser l'appareil, il est recommandé de lire attentivement cette notice afin d'obtenir un fonctionnement correct et les meilleures performances qui vous apporteront pleine satisfaction.

MONTAGE

Le radiateur est fourni déjà assemblé.
Ce radiateur doit être utilisé exclusivement en montage mural.

⚠ ATTENTION : il est interdit de brancher le radiateur à l'alimentation avant son fixation murale.

Pour l'installation, suivez les opérations de montage décrites ci-après.
Il est conseillé de confier les opérations de fixation murale et de branchement sur secteur à du personnel qualifié.

FIXATION MURALE

Le radiateur est fourni avec son kit de fixation murale comprenant :

- n. 2 consoles de support en métal
- n. 1 support de fixation en métal
- n. 3 protections en plastique
- n. 2 petits cylindres avec vis en métal de régulation
- n. 3 chevilles
- n. 3 vis

Les vis et les chevilles sont exclusivement à utiliser sur les murs en matériaux pleins (béton, briques) capables de supporter le poids du radiateur et garantir la fixation.
Pour les autres matériaux remplacez les chevilles et les vis par des accessoires adéquats.

Pour la fixation, agissez de la manière suivante:

1) Choisissez le point d'accrochage de manière à assurer une correcte circulation d'air au radiateur. N'approchez aucun meuble, canapé ou autre du radiateur. La distance minimum à respecter est de 500mm devant et 200mm sur les côtés. La hauteur au sol doit être de 150mm au moins. Dans le cas de montage sous une niche ou une fenêtre, respectez une espace vide d'au moins 250mm et une saillie de la niche maximum de 100mm. Le radiateur ne doit pas toucher le mur. Les supports fournis assurent une distance correcte.
   Assurez-vous qu'aucun tuyau, câble, ni prise de courant ne passe dans la zone prévue pour le perçage. N'installez pas près de sources de chaleur.

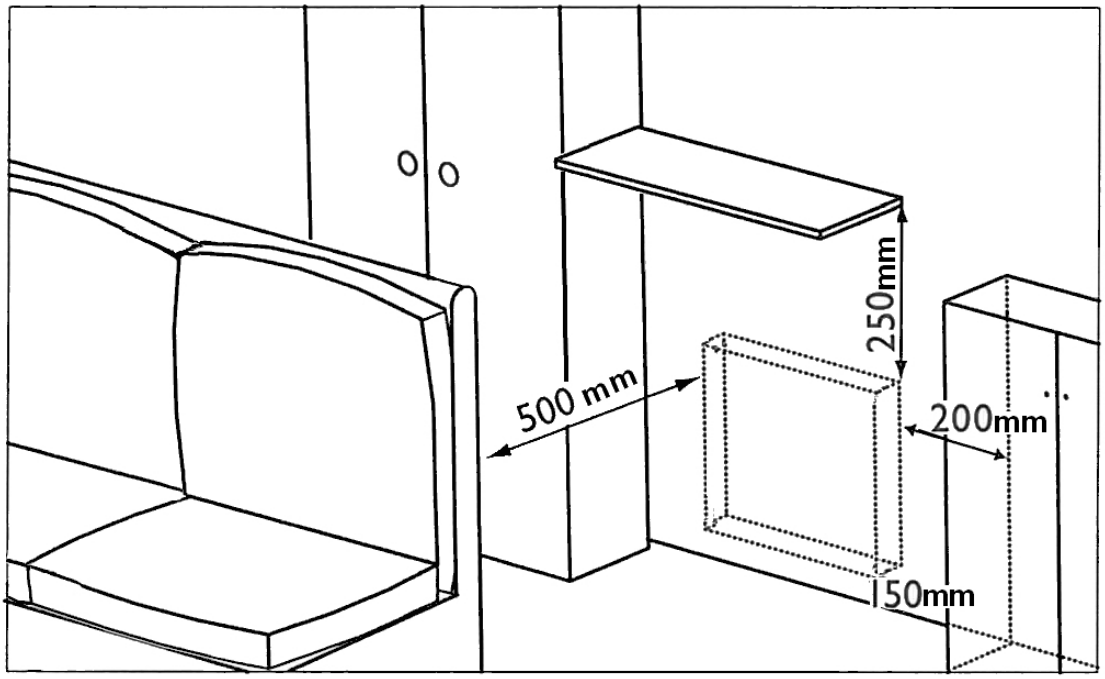

2) Marquez au crayon les points de perçage en utilisant comme gabarit le dessin sur le côté dos de la boîte.
3) Les trous étant percés, insérez les chevilles et fixez les deux supports en métal pensez à introduire l'anneau en métal de régulation sur les vis de supports supérieurs. Le support de fixation inférieur ne devra pas être serré pour le moment **(fig.** 1).
4) Introduisez les protections en plastique sur le côté courbe des supports de fixation.
5) Posez le radiateur sur les supports supérieurs en le maintenant légèrement incliné **(fig.2).**
6) Abaissez les fixations inférieurs dans les interstices séparant les éléments après avoir mis le radiateur à la verticale. Vissez fermement au mur **(fig. 3).** A l'aide des vis de régulation des supports supérieurs, effectuez la mise à niveau (si besoin, utilisez un niveau à bulle, non

fourni), puis verrouillez fermement les vis de régulation jusqu'au blocage complet.

fig. 1

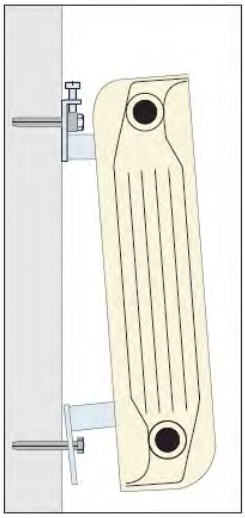

fig. 2

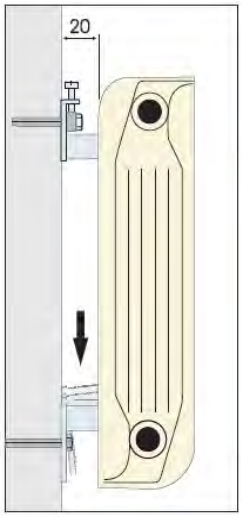

fig. 3

BRANCHEMENT SUR SECTEUR

L'appareil de chauffage ne doit pas être installé juste sous une prise de courant.
L' appareil ne peut être branché que sur du 230 V 50Hz. Respectez les couleurs des fils comme suit :

Radiateur		Installation maison
Marron	Phase	Marron
Gris	Neutre	Gris
Noir	Fil Pilote	Noir

L'installation électrique doit être dotée d'un interrupteur électromécanique omnipolaire consacré à chaque radiateur, avec ouverture minimale des contacts de 3 mm, protégé par un disjoncteur différentiel à courant résiduel de 30 mA (DDR).

⚠ **Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le Fil Pilote (fil noir) à la terre.**

Pour le branchement des fils, il faut utiliser un bornier de jonction (fig. 7a). Si vous n'utilisez pas le Fil Pilote, reliez le fil noir à une borne libre du bornier (fig. 7b).

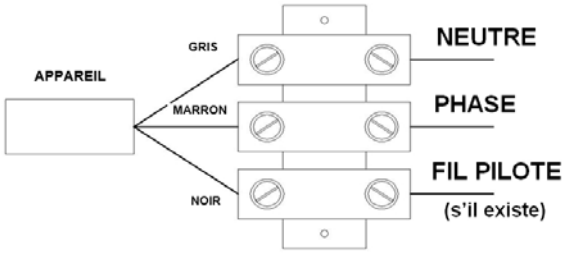

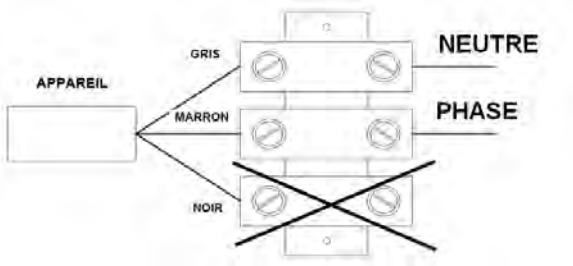

Fig. 7a – Branchement avec Fil Pilote Fig. 7b – Connexion sans Fil Pilote

⚠ **ATTENTION: Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.**

Les connections, les borniers de jonction, les câbles d'alimentation et la ligne électrique doivent être à même de supporter la charge de puissance du radiateur.
Le dispositif de contrôle électronique de l'appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau accidentelles (IP24).
Il peut être installé dans la salle de bains (en zone 3 voir fig.8), à condition que la personne qui prend un bain ou une douche ne puisse pas toucher les interrupteurs ni les autres commandes.

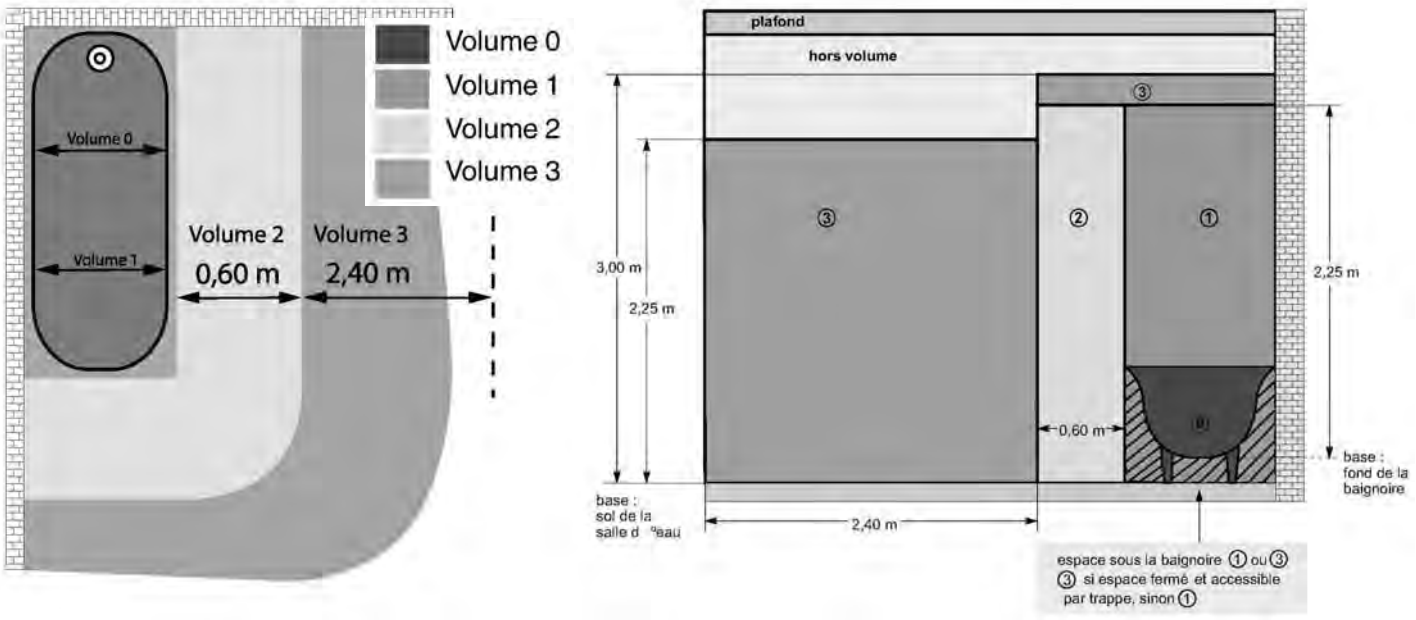

Fig. 8 – Classification des zones de la salle de bains

Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire. Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérification suivantes en fonction des modes choisis (Confort, Nuit,….).

	CONFORT	NIGHT	HORS GEL	ARRET DU CHAUFFAGE DELESTAGE	CONFORT -1°C	CONFORT -2°C
SIGNAL A TRANS-METTRE						

ATTENTION:: **Pour un fonctionnement correct du "FIL Pilote", la polarité de la PHASE et de NEUTRE doit être maintenu au cours de la connexion entre l'alimentation électrique, l'unité de commande et le radiateur.**

MISE EN MARCHE

Il est interdit de couvrir le radiateur avec du linge, des serviettes ou autres objets susceptibles d'entraver la circulation d'air, de provoquer une surchauffe de l'appareil ou de compromettre son fonctionnement.

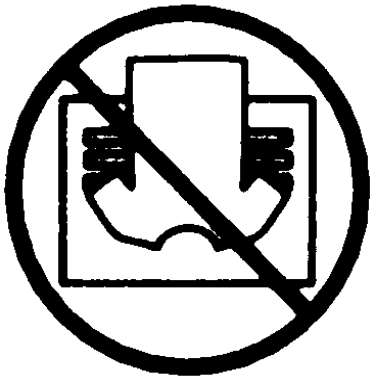

MISE EN GARDE: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

UTILISATION
DESCRIPTION ÉCRAN

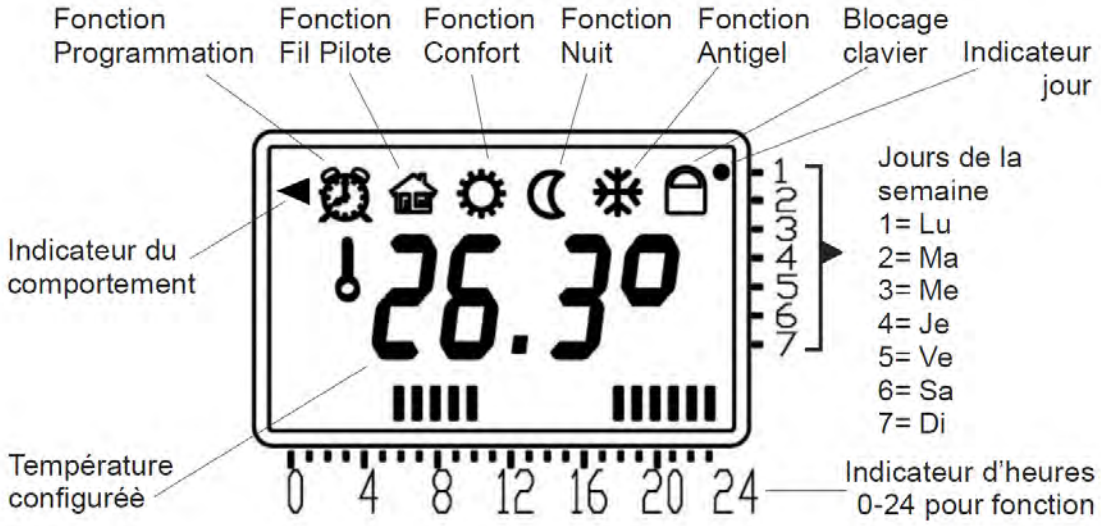

AVERTISSEMENTS

La partie électronique comprend quatre boutons et un écran.
Lors de la première mise en service, l'unité est placée en mode STAND-BY.
Enfoncer la touche ON/Off (⏻) l'appareil se place sur la fonction CONFORT, identifiée par le symbole (☼). La mise en fonction et l'arrêt de la commande s'effectuent sur pression du bouton (⏻).
Utiliser les touches (⊖) et (⊕) pour régler la température désirée.
Si le radiateur est en **Stand-by**, l'écran affiche le message (**Stand-by**) clignotant ; si le radiateur est en fonction, l'heure et le programme sont affichés dans la fonction de PROGRAMMATION (⏰) ou le réglage de la température dans les autres fonctions.

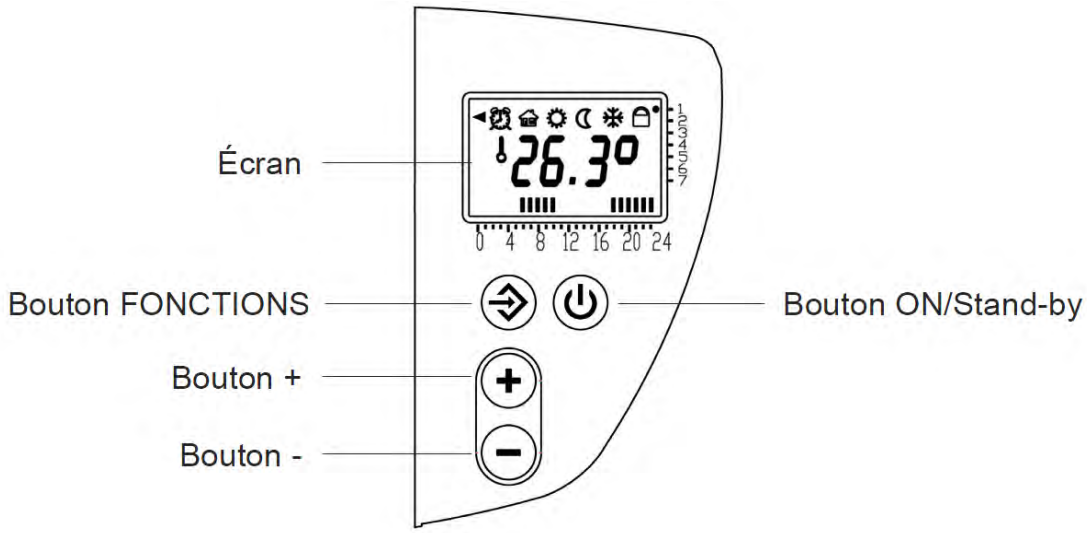

DESCRIPTION UTILISATION

La partie électronique offre 5 modes de fonctionnement : **CONFORT, NUIT, HORS GEL, PROGRAMMATION, FIL PILOTE.** Le réglage des températures des fonctions CONFORT et NUIT est indépendant (deux réglages). La centrale permet la programmation horaire de deux températures (CONFORT et NUIT) sur sept jours.
Le radiateur peut recevoir les commandes FIL PILOTE, 6 commandes, de la centrale ou du programmateur.

FIL-PILOTE	CONFORT	NUIT	HORS GEL	PROGRAMME

FUNCTIONS AND PROGRAMS

ICÔNE MODE	Description
St:by	**Mode arrêt :** • Le symbole " St :by" apparaît sur l'écran. • Le chauffage est interdit • Toutes les fonctions sont désactivées. • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées.
	Mode FIL-PILOTE : • L'écran affiche le niveau haut de température. • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont activées. • Le mode de température (confort, nuit, antigel) dépend de la commande FIL-PILOTE. • Les températures réglées dépendent du thermostat.
	Mode confort : • L'écran affiche le niveau haut de température. • Le thermostat régule le réglage haut de température. • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception de la commande d'arrêt.
	Mode nuit : • L'écran affiche le niveau bas de température. • Le thermostat régule le réglage bas de température. • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception de la commande d'arrêt.
	Mode hors gel : • L'écran affiche le niveau sûr de température (7 °C). • Le thermostat régule le réglage sûr minimum de température. • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception de la commande d'arrêt.
	Mode programme : • L'écran affiche l'heure, le jour et les segments d'état de réglage. • Le réglage de température dépend du jour, de l'heure et des segments de température. Si le segment de temps correspondant est allumé, le réglage de température est Hi (confort). Si le segment de temps correspondant est éteint, le réglage de température est Lo (nuit). • Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception de la commande d'arrêt.
	Protection Enfants: • Le clavier est verrouillé. • Toutes les autres fonctions sont activées.

FONCTIONS DE BASE

FONCTION CONFORT

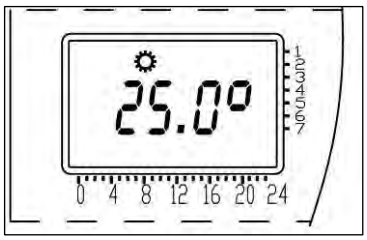

Enfoncer le bouton On/Stand-by (⏻) la centrale s'allume sur la fonction CONFORT (☼).
La température de réglage est celle configurée.
Pour régler le niveau de température désiré, enfoncer la touche (**+**) pour augmenter la température, et la touche (**-**) pour la diminuer. Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception du STOP.

FONCTION NUIT

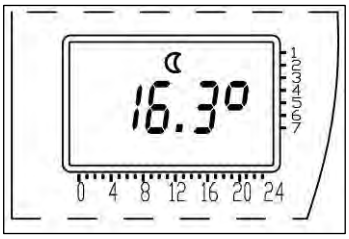

Enfoncer le bouton FONCTIONS (⇨) pour passer à la fonction NUIT (☾).
La température de réglage est celle configurée.
Pour régler le niveau de température désiré, enfoncer la touche (**+**) pour augmenter la température, et la touche (**-**) pour la diminuer. Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception du STOP.

FONCTION HORS GEL

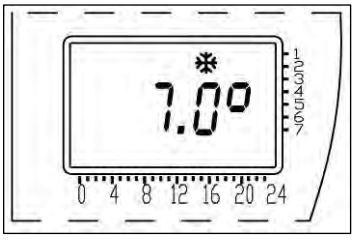

Enfoncer le bouton FONCTIONS (⇨) pour passer à la fonction HORS GEL (❄)
Le radiateur continue à fonctionner à une température de 7 °C sans limite dans le temps. Aucun réglage n'est possible. Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception du STOP.

FONCTION PROGRAMMATION

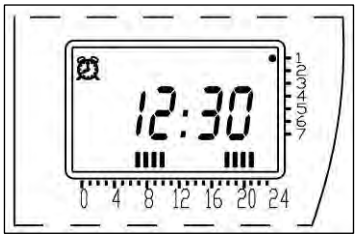

Pour activer la fonction PROGRAMMATION, enfoncer le bouton FONCTIONS (⏩) jusqu'à affichage du symbole (⏰).
Cette fonction permet la programmation hebdomadaire sur deux niveaux de température définis par l'utilisateur heure par heure.
Toutes les commandes FIL-PILOTE sont désactivées à l'exception du STOP.

RÉGLAGE HEURE ET JOUR ET PROGRAMMATION

Dans la fonction PROGRAMMATION (⏰), pour régler l'HEURE, enfoncer simultanément pendant 3 secondes les boutons **ON/Stand-by** (⏻) et **FONCTIONS** (⏩), les chiffres de l'heure commencent à clignoter. Utiliser les touches (**+**) et (**-**) pour sélectionner l'heure. Pour confirmer, enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩).
Enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩), les chiffres des minutes commencent à clignoter, utiliser les touches (**+**) et (**-**) pour sélectionner les minutes. Pour confirmer, enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩).
Enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩) l'indicateur JOUR commence à clignoter (point sur la droite de l'écran). Utiliser les touches (**+**) et (**-**) pour choisir le jour de la semaine. Pour confirmer, enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩).

Pour la programmation enfoncer le bouton **Fonctions** (⏩) l'indicateur de programmation hebdomadaire commence à clignoter et l'indicateur du jour se positionne automatiquement sur le jour 1 (lundi).
Pour régler la température désirée (CONFORT ou NUIT), enfoncer les touches (**+**) et (**–**) pour chaque heure.
Enfoncer le bouton (+) pour régler la haute température (CONFORT), ou le bouton (-) pour régler la basse température (NUIT).
Sur le bar, au-dessus de l'indicateur des heures, un tiret correspond à haute température (CONFORT), tandis que l'espace vide correspond à la basse température (NUIT).

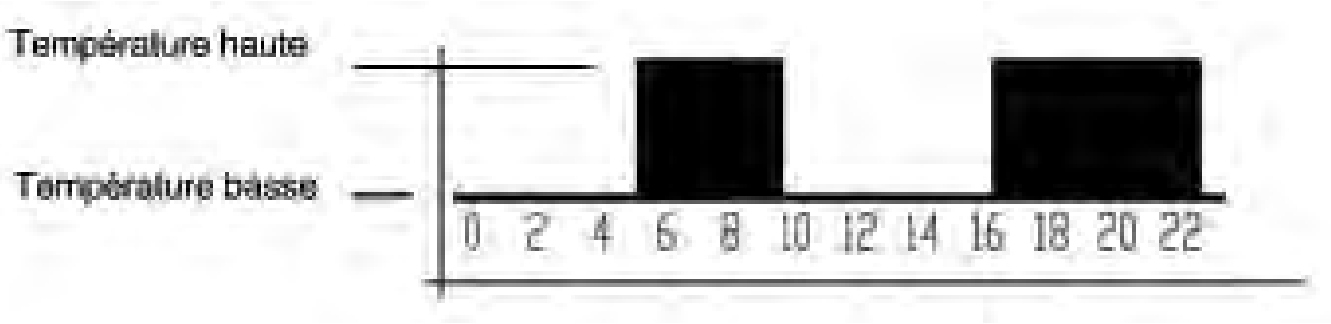

Arrivé au réglage de l'heure 24, l'indicateur se déplace à nouveau sur l'heure 0 du même jour pour permettre d'apporter les corrections éventuellement nécessaires

Pour passer au jour suivant, pour confirmer et répéter la configuration de la température horaire pour chaque jour de la semaine enfoncer le bouton **Fonctions** (⏎).
Après avoir réglé la température du dernier jour (7) enfoncer le bouton **Fonctions** (⏎) pour sortir du réglage hebdomadaire. Le thermostat fonctionnera en mode PROGRAMMATION (⏰).
En cas de panne d'alimentation, la programmation devra être à nouveau effectuée.

PROGRAMMATION INTEGRE

Ce radiateur a la possibilité d'utiliser le mode CHRONO "classique" (configuré par l'utilisateur), et aussi trois types de mode de programmation intégré (P1, P2 et P3).
Pour passer au mode suivant, appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que vous trouviez la fonction désirée.

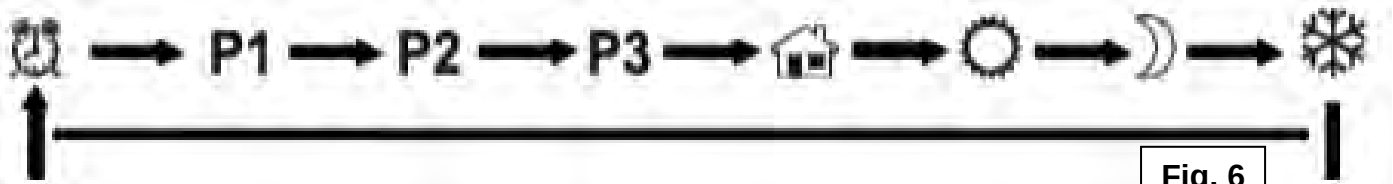

Fig. 6

Des programmes P1, P2, P3 et le programme hebdomadaire travail comme suit :

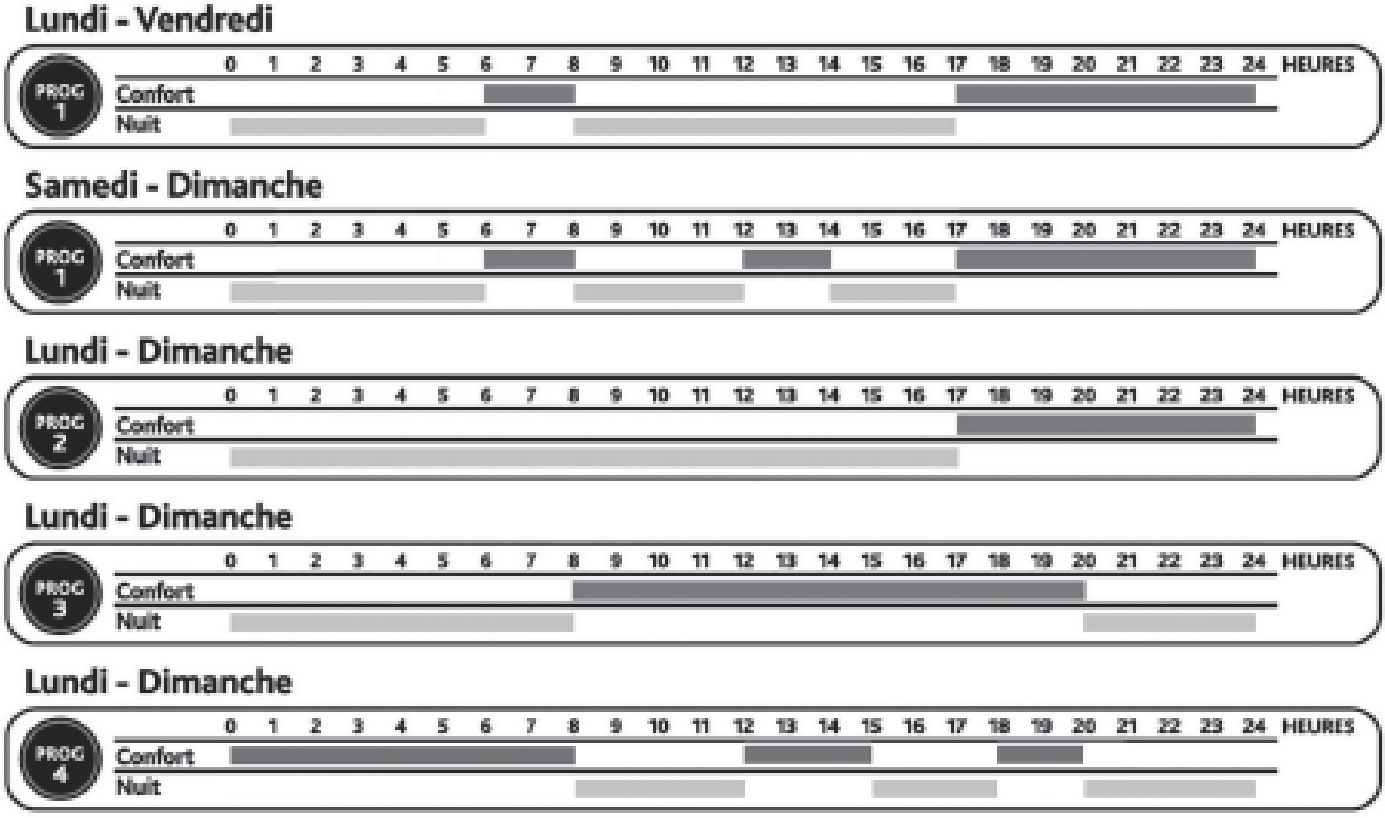

Le programmes P1, P2 et P3 sont complètement indépendants les uns des autres.
Le programme en cours d'utilisation est indiquée sur l'écran.

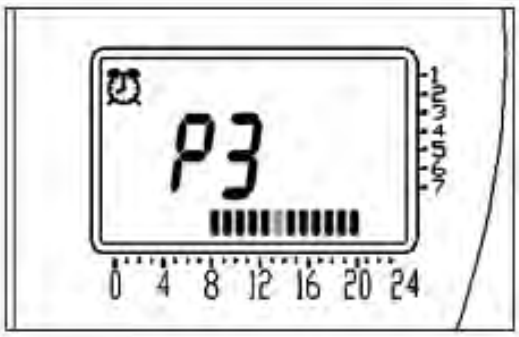

La barre clignotante indique le type de la température de consigne pendant les heures indiquées à l'époque.

INDICATEUR COMPORTEMENTAL

La consommation d'un appareil de chauffage électrique dépend surtout de la valeur de température réglée.

Selon la valeur de référence, un indicateur du comportement (flèche) montre sur la zone d'affichage de la consommation comme le radiateur fonctionne.

La règle est:

- Zone Verte = T ≤ 19 ° C
  Cela signifie qu'un comportement plus responsable est adopté et que la température requise a été réduite considérablement.

- Zone Jaune = T > 19 °C et T < 24 °C
  Cela signifie que l'indicateur signale que la température requise a été augmentée.

- Zone Rouge = T> 24 ° C
  L'indicateur suggère d'adopter un comportement plus responsable car la température requise est très élevée.

FONCTION FIL PILOTE

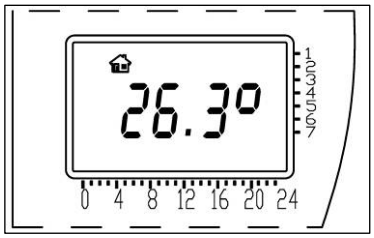

Pour activer la fonction FIL PILOTE, enfoncer le bouton FONCTIONS (⇄) jusqu'à affichage du symbole (🏠). Toutes les fonctions du radiateur (**CONFORT, NUIT, HORS GEL, PROGRAMMATION, STAND-BY,)** seront directement commandées par la centrale Fil-Pilote.
Le contrôle accepte six ordres: CONFORT, REDUCTION (température CONFORT- 3,5 ° C), STOP, HORS GEL (7 ° C), ECO1 (température CONFORT- 1 ° C), ECO2 (température CONFORT- 2 ° C).

FONCTION PROTECTION ENFANTS

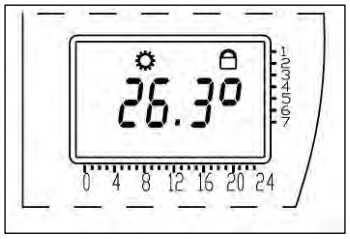

Cette fonction permet de bloquer l'utilisation des boutons. Elle peut être activée pour éviter toute modification involontaire ou non autorisée de la programmation. Pour l'activer, enfoncer simultanément les boutons **+** et **–** pendant 3 secondes minimum.
L'icône d'un verrou s'affiche (🔒).
Pour désactiver la fonction, enfoncer simultanément les boutons **+** et **–** pendant 3 secondes minimum.
L’icône du verrou disparaît et les boutons fonctionnent normalement.

PROBLÈMES ET PANNES

Le radiateur ne chauffe pas	Vérifier que le système électronique est alimenté et n'est pas placé sur STAND-BY. En cas de mode Fil PILOTE (), vérifier que le contrôleur est en fonction Confort (), Nuit () ou Programmation (). Contrôler que la température de la pièce n'est pas trop élevée, auquel cas le radiateur risque de NE PAS fonctionner. Le thermostat électronique règle la température jusqu'à 35°C maximum. Si la température ambiante est supérieure à la température réglée, le radiateur NE fonctionne PAS.
Le radiateur ne chauffe pas suffisamment	Si la température est déjà au maximum (35°C), vérifier : - qu'aucune autre source de chaleur ne peut être source d'interférences - qu'aucun objet (portes, divans, rideaux, etc.) ne gêne la circulation d'air et le rayonnement - que l'alimentation de l'appareil ne présente aucune anomalie - que la puissance de l'appareil correspond à la pièce d'installation. La puissance de ce radiateur est dimensionnée pour une valeur de 100 W/m² et pour une hauteur de plafond d'env. 2,5 m.
Le radiateur fonctionne sans interruption (chauffe constamment)	Contrôler que l'appareil n'est pas exposé à des courants d'air (près d'une porte ouverte, ou souffle d'air dans la canalisation des câbles ou sur l'arrière du radiateur) ou que le réglage de la température n'a pas été modifié. La cause peut être due à un problème du réseau d'alimentation électrique. En cas de problèmes (Ex. thermostat bloqué ...), sectionner l'alimentation électrique du radiateur durant 10 minutes minimum puis le rallumer. Si le problème se reproduit fréquemment, vérifier l'alimentation auprès du service compétent de votre gestionnaire.
Le FIL PILOTE ne fonctionne pas	Vérifier l'utilisation correcte de l'unité de programmation (voir instructions de la centrale du Fil Pilote. Vérifier que la centrale du radiateur est sur la fonction Fil Pilote (). Contrôler la connexion Phase et Neutre et l'unité de contrôle, l'alimentation secteur et le radiateur.
L'écran indique le message: Err S	**Signal d'erreur:** • Panne du capteur de température • la température de la pièce est à de hors des limites de fonctionnement

UTILISATION ET ENTRETIEN

Le radiateur n'exige pas d’entretien particulier.
Le radiateur est scellé et ne prévoit aucun remplissage de liquide de chauffage.
Pendant le transport et le montage, le radiateur doit toujours être manipulé avec soin pour éviter les chocs susceptibles de le détériorer ou de compromettre son fonctionnement.
Ne couvrez jamais le radiateur de linge, serviettes ou autres objets susceptibles d’entraver la circulation d’air, de provoquer une surchauffe de l’appareil ou de compromettre son fonctionnement.
Ce radiateur ne doit pas être utilisé comme séchoir à linge ni comme sèche-serviettes.
N'utilisez pas d'humidificateurs en terre cuite ou autre matière poreuse.
Nettoyez les surfaces du radiateur exclusivement avec un chiffon doux et sec.
Il est recommandé de ne pas utiliser de solvants pour le nettoyage ni de matières abrasives susceptibles de rayer la peinture.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter un danger.
En cas de mise au rebut de l’appareil, respectez les dispositions d'élimination des huiles usées.
Ce radiateur est destiné exclusivement au chauffage en intérieur.
Toute autre utilisation est interdite.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques électriques :

Alimentation	230V 50Hz
Puissance nominale	1000 W, 1500 W, 1800 W
Classe d'isolation	CLASSE II
Indice de protection	IP24

Performances :

Type de régulation	Proportionnelle + intégrale avec TRIAC
Plage de réglage de température	+5÷35°C numérique avec boutons-poussoirs (pas de 0,1°C)
Normes de référence	EN 60335-1, EN 60335-2-30

Caractéristiques fonctionnelles :

Heure et date	réglage avec touches
Réglage de température hebdomadaire	Deux niveaux
Fonction fil pilote	Réception des signaux distants provenant du boîtier central FP
Fonction confort	Depuis panneau
Fonction réduction nocturne	(-3,5 °C) Depuis panneau
Fonction ECO1	(réduction de 1 °C) Depuis FIL PILOTE
Fonction ECO2	(réduction de 2 °C) Depuis FIL PILOTE
Fonction antigel	(7 °C) Depuis panneau
Fonction arrêt	Depuis panneau

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET DIMENSIONS

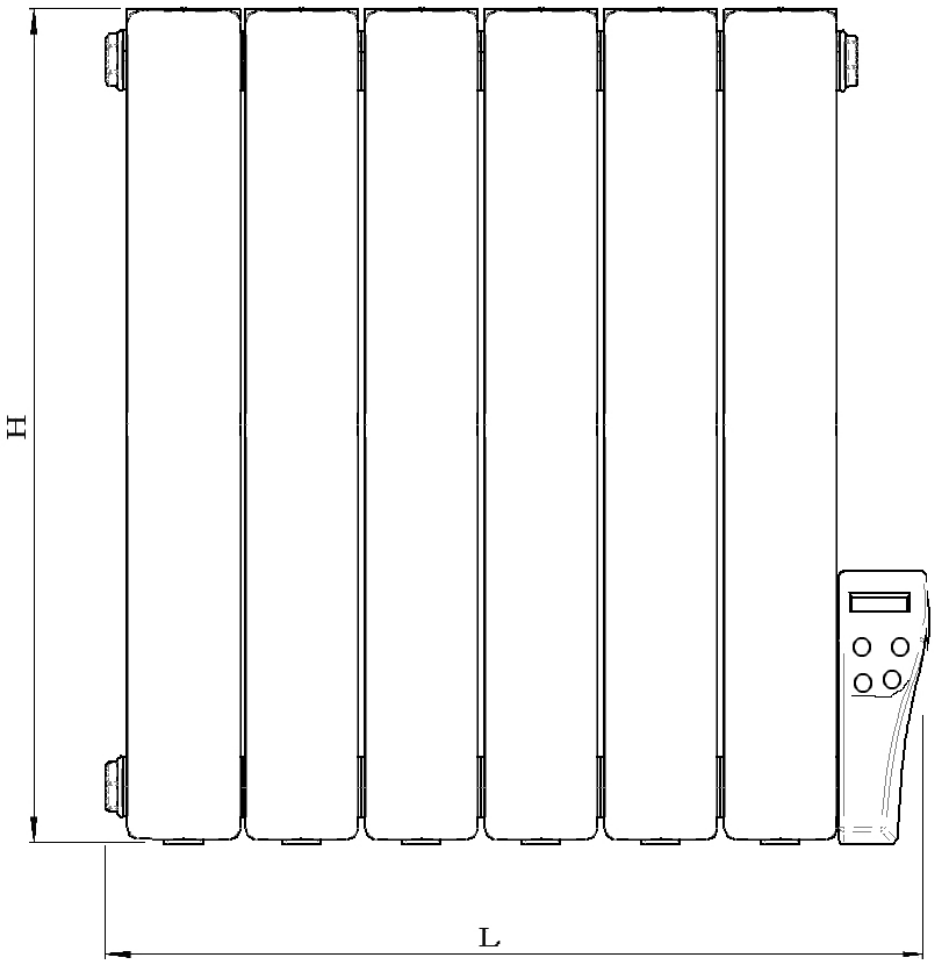

Puissance (W)	1000	1500	1800
Longueur L (mm)	540	780	940
Hauteur H (mm)	580	580	580
Profondeur radiateur (mm)	100	100	100
Nombre d'éléments chauffants	6	9	11
Poids (Kg)	12	17	20

RECOMMANDATIONS

Évitez d’utiliser l'appareil pour chauffer des pièces dont la surface est inférieure à 4 m².
N’installez pas le produit à côté de sources d’ignition et/ou surfaces chaudes.
Pour éviter les surchauffes, ne couvrez jamais l’appareil!
Ne touchez pas l’appareil les mains ou les pieds humides ou mouillés.
Ce radiateur n’est pas conçu pour chauffer des liquides. Il est interdit d'immerger le radiateur, l’électronique de commande et le cordon d’alimentation dans l’eau ou d’autres liquides.
Cet appareil de chauffage est rempli d’une quantité précise d’huile spéciale. Les réparations nécessitant l’ouverture du réservoir d’huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après vente qu’il convient de contacter en cas de fuite d’huile.
En cas de rupture et de fuite accidentelle du liquide contenu à l’intérieur, épongez avec de la terre, du sable ou autre produit absorbant.
Ne pas nettoyer avec des solvants et autres produits chimiques.
En cas de contact avec le liquide, lavez la peau avec eau et savon.
N’avalez pas le produit, évitez le contact avec les yeux.
Ne touchez pas au dispositif électronique de contrôle ni au cordon d’alimentation.
N’effectuez aucun type de réparation.
La mise au rebut du radiateur et l’élimination de l’huile et de l’électronique doivent être effectuées dans des déchèteries opérant dans le respect de l’environnement et des lois en vigueur.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes handicapées par des déficiences mentales, physiques ou sensorielles, ou n'ayant pas l'expérience de cet appareil, ou ne sachant pas si elles en connaissent bien les consignes de sécurité ou les risques inhérents; les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
Le nettoyage et l'entretien effectués normalement par l'utilisateur ne doivent pas l'être par des enfants sans supervision.

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou être sous constante surveillance.

Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent procéder qu'à la mise en marche et à l'arrêt de cet appareil, dans la mesure où il a été placé et installé correctement, et à condition que les enfants soient supervisés, que les mesures de sécurité leur aient été expliquées et qu'ils comprennent les risques présents.
Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher le cordon de l'appareil dans une prise, ne doivent pas régler ni nettoyer l'appareil, ni procéder à toute intervention qui incombe normalement à l'utilisateur.

ATTENTION – Certaines parties de l'appareil peuvent être chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être apportée lorsque des enfants et des personnes faibles sont présentes.

- Vérifier que le voltage indiqué sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien à celui de votre installation électrique. Si ce n’est pas le cas, adressez-vous à votre revendeur et ne branchez pas l’appareil.
- Ne jamais laisser à la portée d’enfants et ne pas les laisser utiliser l’appareil. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à être utilisé selon les instructions du manuel.
- Vérifier régulièrement l’état du cordon d’alimentation. Ne jamais utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation, la prise ou l’appareil est endommagé.
- Ne pas introduire d’objets métalliques pointus, ni vos doigts dans l’appareil pour ne pas l’endommager et éviter tout risque de choc électrique.
- Ne jamais utiliser d’autres accessoires que ceux livrés et recommandés par le fabricant. Ceci peut être dangereux et risque d’endommager l’appareil.
- Ne jamais réparer l’appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages causés à des personnes, des animaux ou des choses, par une manipulation ou une utilisation impropre ou par un usage, une installation ou un entretien autre que ceux spécifiés dans ce manuel.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat sur la partie électrique et de 5 ans sur le corps de chauffe.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation…).
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne sur les équipements électriques et électroniques en vigueur.
Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.